



# **Entry Line**

## **Cold/Freezer Room**

### Installation Instruction



**Models:**

7087 Series



## INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR THE PANELS

Preparation tools: hexagon socket, sealant gun, scaffolding

Manpower required: 3-5 people

Installation completion time: one day

The accessories packed inside the crate are necessary for the installation.

Install starting from the floor according to the corresponding numbers of the example drawing on the next page. You can find these drawings of all models on our website. Search for the article code (SKU) in the search bar and navigate to the product page. You will find these dimension drawings under Downloads tab on the product page.

In this manual we follow the installation of model 7087.0025.

The installation starts from the floor panels. The first step is to clean the floor where the cold/freezer room needs to be installed. Make sure the floor is level.

Use the panel locking tool to lock the joints of the panels together, to ensure they are well connected and tightened together. Do this for every panel you are connecting. When a "click" sound is heard, it indicates that the locking is complete.

The joint width between the panels must not exceed 5 mm. After all panels have been installed, the edges must be sealed using a caulking gun.



## INSTALLATIE-INSTRUCTIES VOOR DE PANELEN

Benodigdheden: inbussleutel, kitspuit, steiger

Benodigd personeel: 3-5 personen

Installatieduur: één dag

De accessoires in de krat zijn noodzakelijk voor de installatie.

Begin de installatie vanaf de vloer en volg hierbij de nummering op de voorbeeldtekening op de volgende pagina. Tekeningen van alle modellen zijn te vinden op onze website. Zoek op het artikelnummer (SKU) in de zoekbalk en ga naar de productpagina. U vindt de maattekeningen onder het tabblad 'Downloads' op de productpagina.

In deze handleiding beschrijven we de installatie van model 7087.0025.

De installatie begint bij de vloerpanelen. De eerste stap is het reinigen van de vloer waarop de koel- of vriescel geplaatst moet worden. Zorg ervoor dat de vloer waterpas is.

Gebruik het paneelvergrendelingsgereedschap om de paneelverbindingen te vergrendelen; zo bent u ervan verzekerd dat de panelen goed op elkaar aansluiten en stevig vastzitten. Herhaal dit voor elk paneel dat u monteert. Wanneer er een klikgeluid te horen is, geeft dit aan dat de vergrendeling voltooid is.

De voegbreedte tussen de panelen mag niet meer dan 5 mm zijn. Na montage van alle panelen moeten de randen met behulp van een kitspuit worden afgekit.



## MONTAGEANLEITUNG FÜR DIE PANEELE

Erforderliche Werkzeuge: Innensechskantschlüssel, Kartuschenpistole, Gerüst

Erforderliches Personal: 3–5 Personen

Montagedauer: ein Tag

Das in der Kiste enthaltene Zubehör ist für die Montage erforderlich.

Beginnen Sie die Montage am Boden und richten Sie sich dabei nach den Nummern in der Beispielzeichnung auf der nächsten Seite. Zeichnungen für alle Modelle finden Sie auf unserer Website. Geben Sie die Artikelnummer (SKU) in das Suchfeld ein, um zur Produktseite zu gelangen. Dort finden Sie die Maßzeichnungen im Reiter „Downloads“.

Diese Anleitung beschreibt die Montage des Modells 7087.0025.

Die Montage beginnt mit den Bodenpaneelen. Zunächst muss der Boden an der Stelle gereinigt werden, an der die Kühl- oder Tiefkühlzelle errichtet werden soll. Achten Sie darauf, dass der Boden eben ist.

Verwenden Sie das Paneel-Verriegelungswerkzeug, um die Paneelverbindungen zu schließen und eine feste, dichte Verbindung zu gewährleisten. Wiederholen Sie diesen Vorgang bei jedem zu verbindenden Paneel. Das Geräusch eines „Klickens“ zeigt an, dass die Verriegelung abgeschlossen ist.

Die Fugenbreite zwischen den Paneelen darf 5 mm nicht überschreiten. Nach der Montage aller Paneele müssen die Kanten mit einer Kartuschenpistole abgedichtet werden.



## INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DES PANNEAUX

Outils nécessaires : clé hexagonale, pistolet à mastic, échafaudage

Main-d'œuvre requise : 3 à 5 personnes

Durée d'installation : une journée

Les accessoires contenus dans la caisse sont nécessaires à l'installation.

Commencez l'installation depuis le sol en suivant les numéros indiqués sur le schéma d'exemple figurant à la page suivante. Vous trouverez les schémas de tous les modèles sur notre site Internet. Saisissez la référence (SKU) dans la barre de recherche pour accéder à la page du produit ; les plans cotés sont disponibles sous l'onglet « Téléchargements » de cette page.


Ce manuel décrit l'installation du modèle 7087.0025.

L'installation commence par les panneaux de sol. La première étape consiste à nettoyer le sol à l'emplacement prévu pour la chambre froide ou la chambre de congélation. Assurez-vous que le sol est bien plan.

Utilisez l'outil de verrouillage pour assembler et verrouiller les panneaux entre eux, afin de garantir une connexion solide et un serrage optimal. Répétez cette opération pour chaque panneau assemblé. Lorsqu'un « clic » se fait entendre, cela indique que le verrouillage est terminé.

La largeur du joint entre les panneaux ne doit pas dépasser 5 mm. Après la pose de tous les panneaux, les bords doivent être scellés à l'aide d'un pistolet à calfeutrer.

7087.0025:

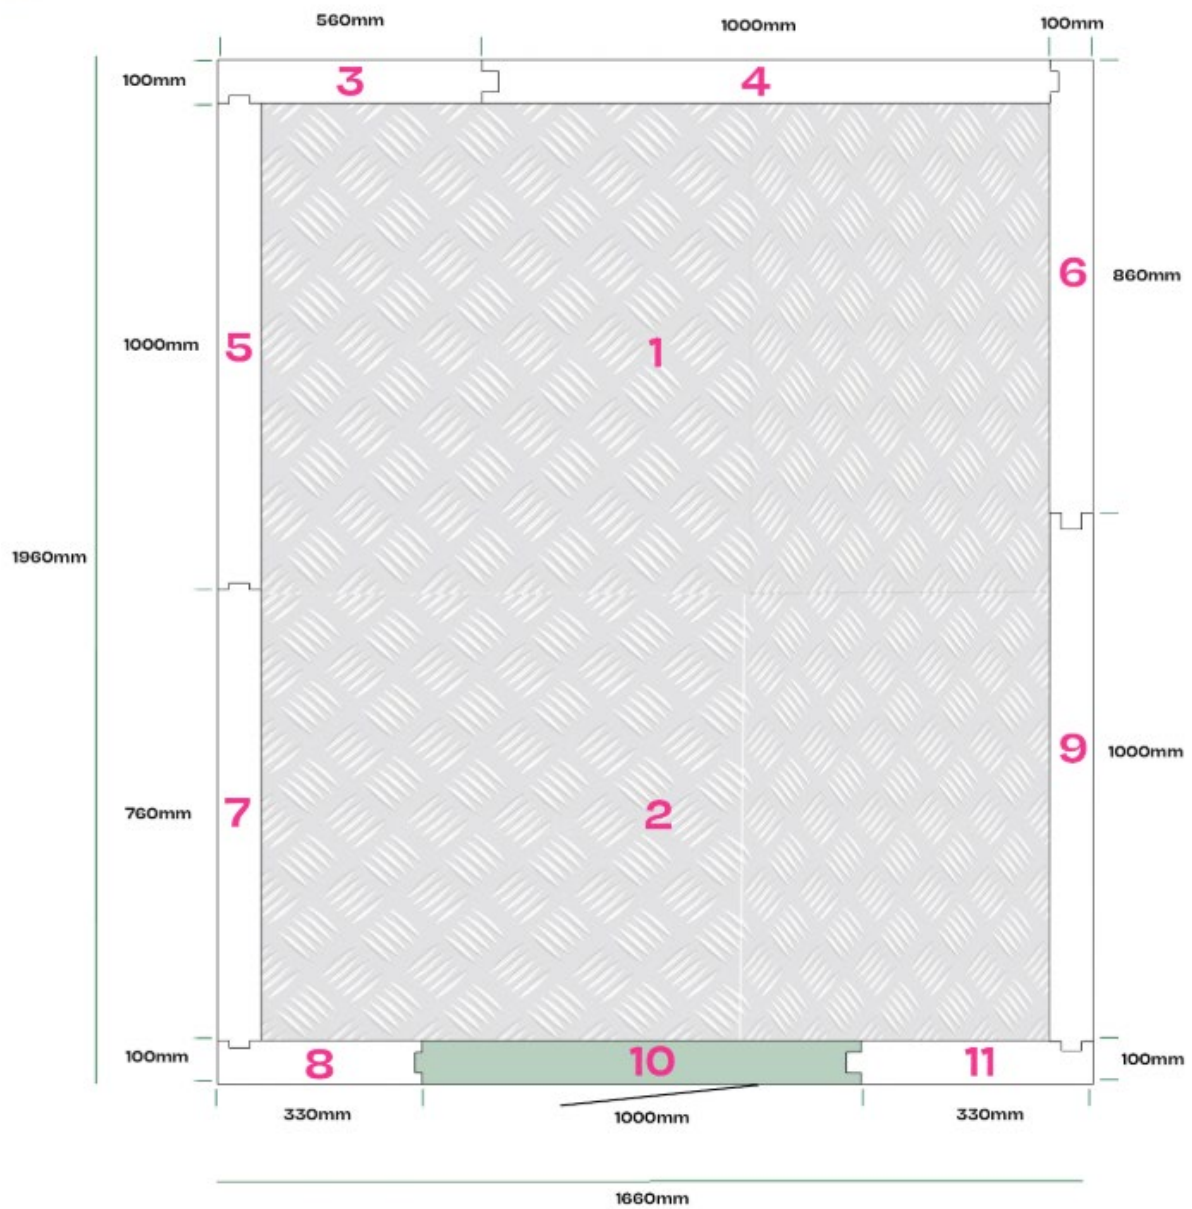


Panel locking tool:



Accessories:



**Step 1**

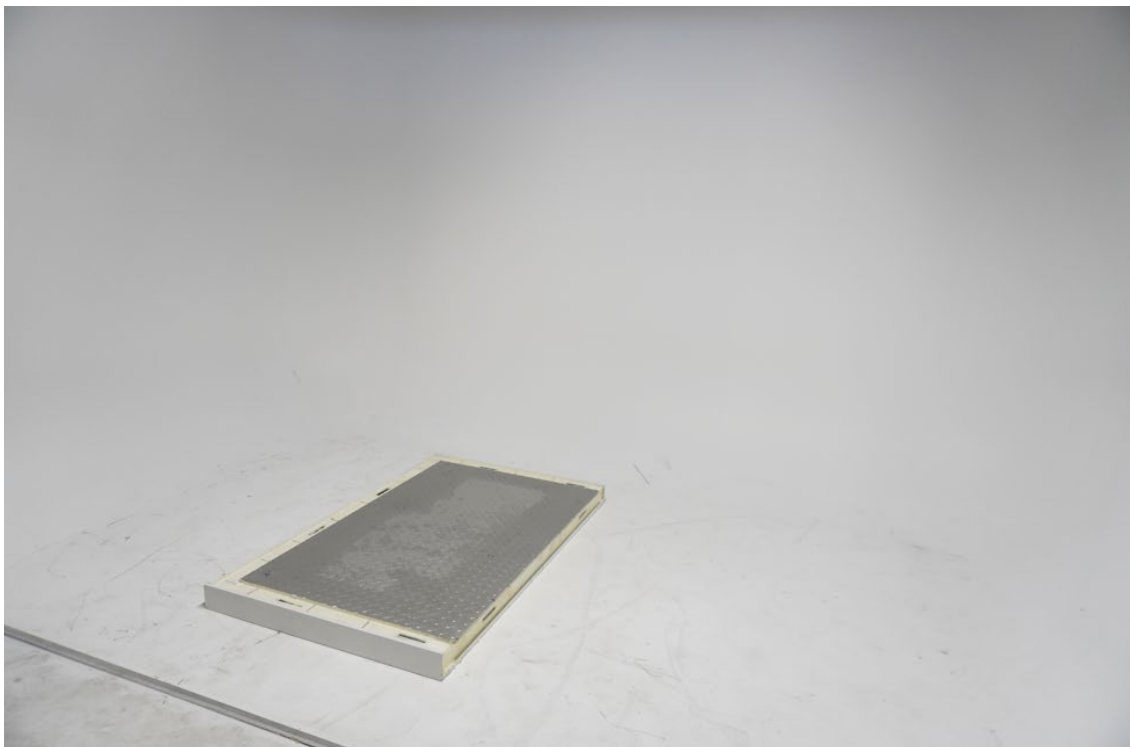

**Step 2**



**Step 3**



**Step 4**



**Step 5**



**Step 6**



**Step 7**



**Step 8**



**Step 9**



**Step 10**




**Step 11**



**Step 12**



**Step 13**

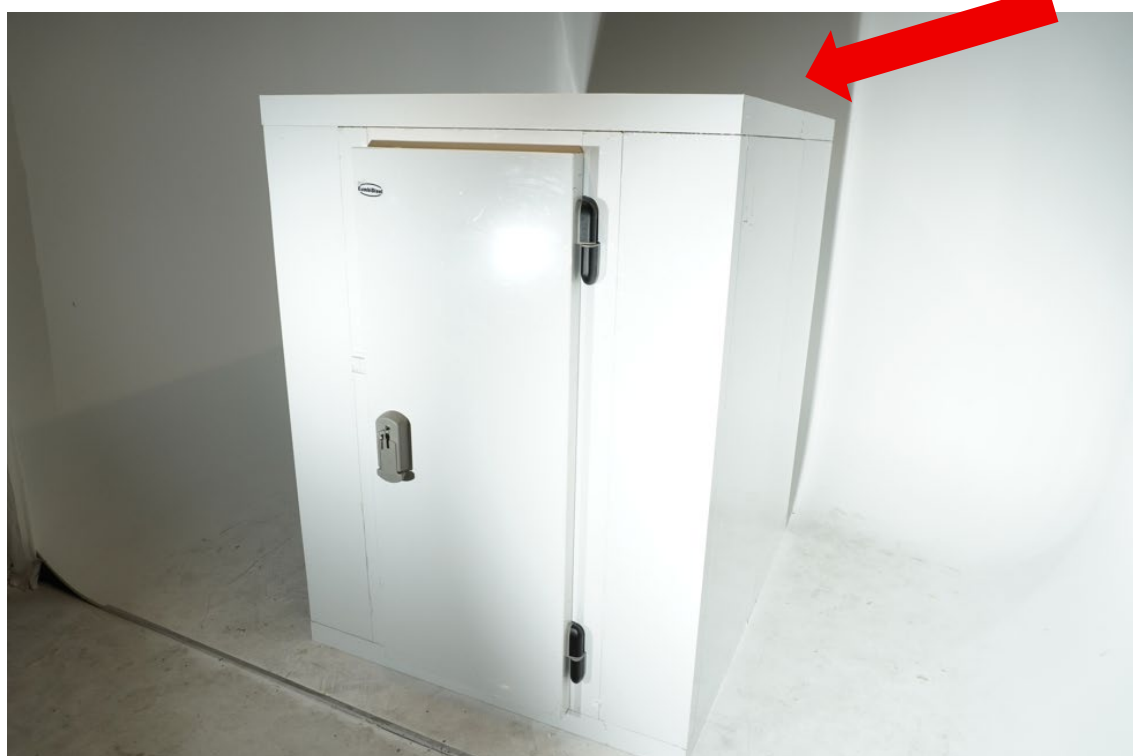

**Step 14**

EN: Make a hole at the desired location to install the lamp switch.

NL: Maak een gat op de gewenste plek voor het plaatsen van de schakelaar van de lamp.

DE: Bohren Sie an der gewünschten Stelle ein Loch zur Montage des Lampenschalters.

FR: Percez un trou à l'endroit souhaité pour installer l'interrupteur de la lampe.

**Step 15**

EN: Install the stainless steel door step.

NL: Plaats de roestvrijstalen deur drempel.

DE: Montieren Sie die Türschwelle aus Edelstahl.

FR: Installez le seuil de porte en acier inoxydable.



**Step 16**

EN: Remove the protection foil.

NL: Verwijder de beschermfolie.

DE: Entfernen Sie die Schutzfolie.

FR: Retirez le film de protection.

**Step 17**

EN: Put the protection caps in the holes.

NL: Plaats de beschermkapjes in de gaten.

DE: Setzen Sie die Schutzkappen in die Löcher ein.

FR: Insérez les capuchons de protection dans les trous.

