



7554.0005


Serving Trolley

Installation Instruction







Needed tools: rubber hammer

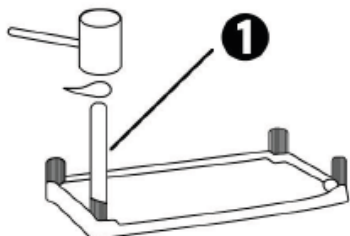


Step 1: Install the bottom plate first, use a rubber hammer, and install the gasket. Knock the pipe into the slot as shown in the picture until the pipe scale line is level with the slot plane.

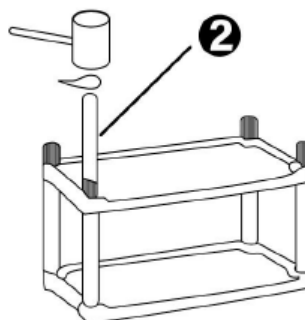

Step 2: Install the second layer of board using the same method.

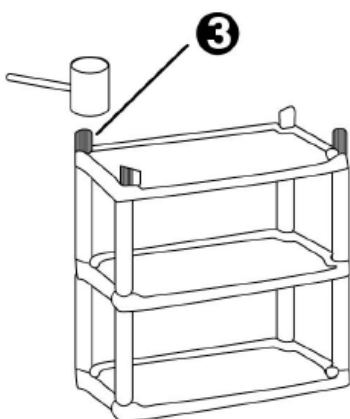


Step 3: Install the upper layer board using the same method.

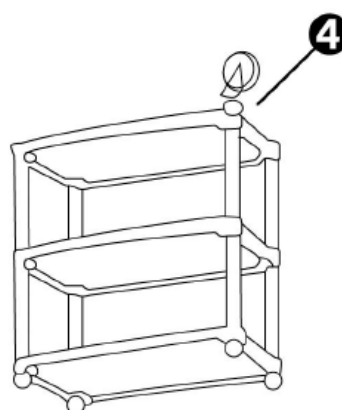

Step 4: Place the installed frame with the bottom facing upwards, and follow the above method to tap the castors into the slots on the bottom board




Step 5: With the installed shelf facing upwards, follow the above method to tap the two handrails into the slots of the facial panel.

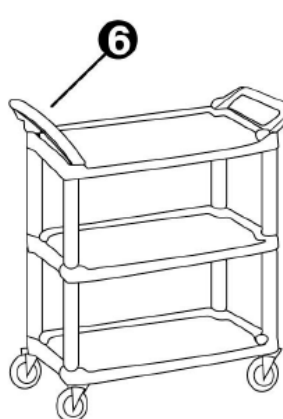


Step 6: Installation completed.




Benodigd gereedschap: rubberen hamer

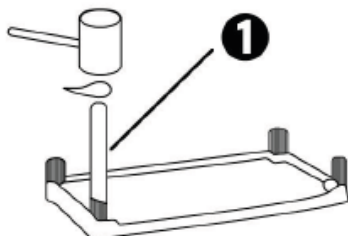


Stap 1: Installeer eerst de bodemplaat met een rubberen hamer en bevestig de pakking. Tik de buis in de gleuf zoals op de afbeelding te zien is, totdat de schaalverdeling van de buis gelijk ligt met het vlak van de gleuf.

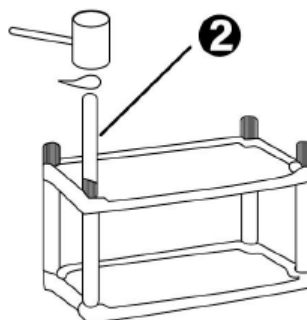


Stap 2: Installeer de tweede laag op dezelfde manier.

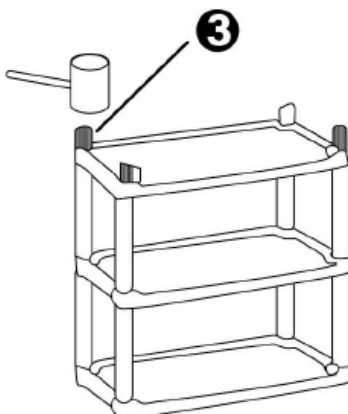


Stap 3: Installeer de bovenste laag op dezelfde manier.

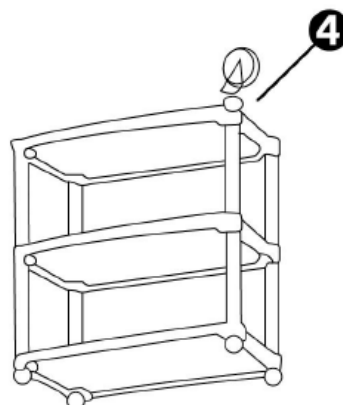

Stap 4: Plaats het gemonteerde frame met de onderkant naar boven en tik de wieltjes in de gleuven van de bodemplaat.

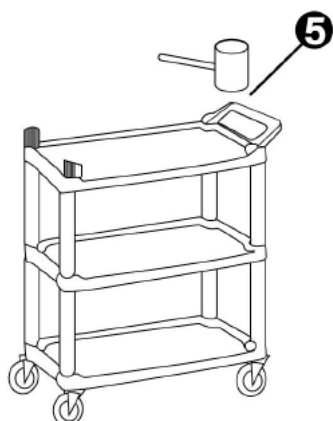


Stap 5: Plaats de gemonteerde plank met de bovenkant naar boven en tik de twee handrails in de gleuven van het frontpaneel.

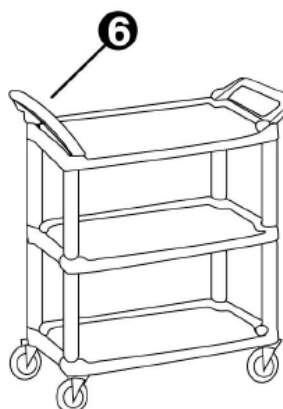


Stap 6: Montage voltooid.




Benötigtes Werkzeug: Gummihammer

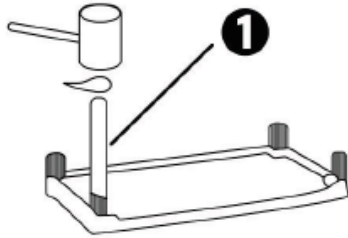


Schritt 1: Zuerst die Bodenplatte mit einem Gummihammer einschlagen und die Dichtung anbringen. Das Rohr wie abgebildet in die Nut klopfen, bis die Rohrmarkierung bündig mit der Nutfläche abschließt.

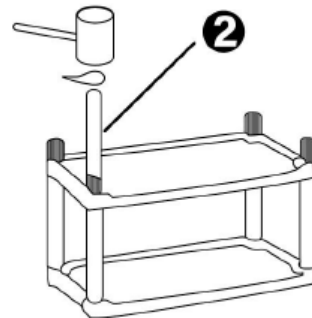


Schritt 2: Die zweite Plattenlage auf die gleiche Weise einbauen.

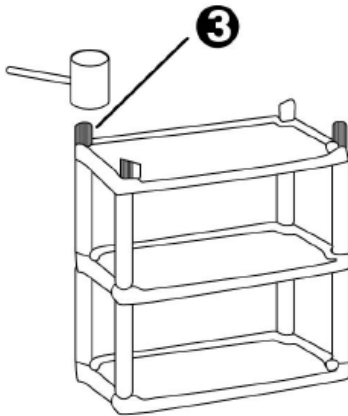


Schritt 3: Die obere Plattenlage auf die gleiche Weise einbauen.

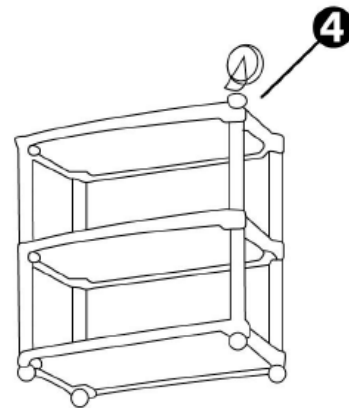

Schritt 4: Den montierten Rahmen mit der Unterseite nach oben platzieren und die Befestigungsklammern wie oben beschrieben in die Nuten der Bodenplatte einklopfen.

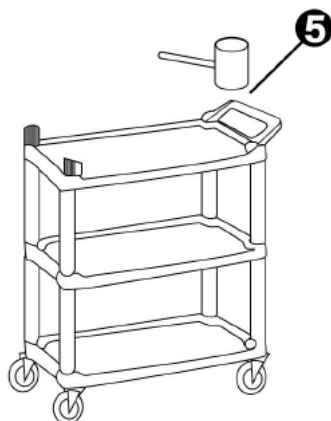


Schritt 5: Mit dem montierten Regalboden nach oben die beiden Handläufe wie oben beschrieben in die Nuten der Frontplatte einklopfen.

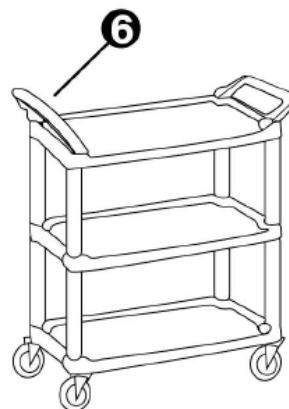


Schritt 6: Die Montage ist abgeschlossen.




Outils nécessaires : maillet en caoutchouc

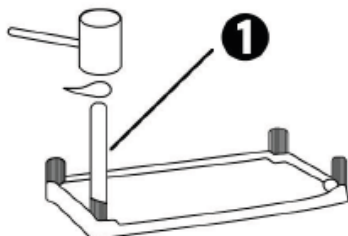


Étape 1 : Installez d'abord la plaque inférieure à l'aide du maillet en caoutchouc, puis placez le joint. Enfoncez le tuyau dans la fente comme indiqué sur l'image jusqu'à ce que le repère du tuyau soit aligné avec le plan de la fente.

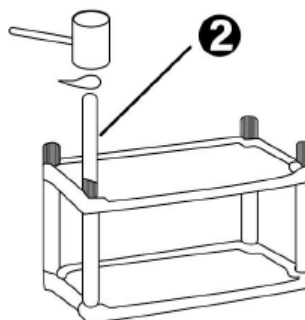

Étape 2 : Installez la deuxième couche de panneau de la même manière.

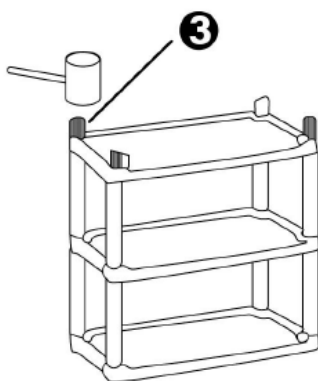


Étape 3 : Installez la couche supérieure de panneau de la même manière.

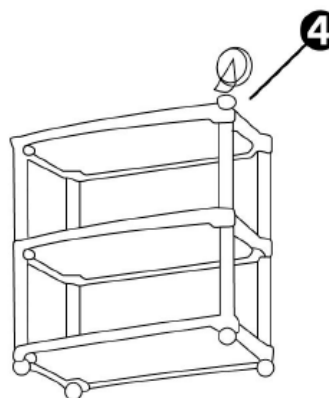

Étape 4 : Placez le cadre installé, face inférieure vers le haut, et suivez la méthode décrite précédemment pour insérer les roulettes dans les fentes de la plaque inférieure.



Étape 5 : Avec l'étagère installée face vers le haut, suivez la méthode décrite précédemment pour insérer les deux mains courantes dans les fentes du panneau frontal.

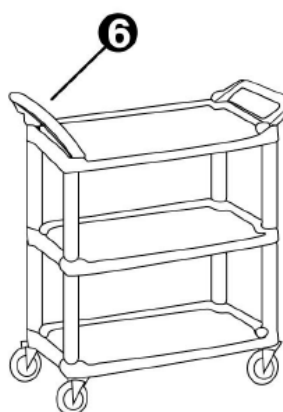

Étape 6 : Installation terminée.